



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

10-WMS-1587  
(04.2019/1)

WVAF 481XOUZDQW  
WHK548



ЗАПУСКАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ  
ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА	6
ОДЕЖДЕ	17
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	20
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, РЕШЕНИЕ	28
ПРОБЛЕМ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	35



Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой **2012/19/ЕС** и польским законом об утилизации электроприборов и электронного оборудования.

Такая маркировка сообщает, что вышедшие из строя приборы, маркованные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Пользователь обязан передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы. Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

## ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ

Уже в течение многих лет компания Hansa последовательно ведет проэкологическую политику. Забота об окружающей среде для также важна, как и применение современных технологий. Именно поэтому мы делаем ставку на энергоэкономное оборудование, имеющее самые высокие классы энергетической эффективности – A+, A++ и A+++.

Развитие технологий повлияло на то, что наши фабрики также стали менее опасны для окружающей среды - при производстве используется все меньше воды, электроэнергии, возникает меньшее количество сточных вод и отходов.

Большое внимание мы также уделяем используемым в производстве материалам. Мы стараемся выбирать только те, которые не содержат вредных веществ и позволяют реализовать вторичную переработку и утилизацию вышедшего из строя оборудования.



# Уважаемый клиент

Благодарим за выбор компании Hansa. Уже много лет мы поставляем высококачественное бытовое оборудование, благодаря которому домашние обязанности становятся приятным времяпровождением. Каждое устройство перед отправкой с завода было тщательно проверено на безопасность и функциональность. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы современная технология в продуктах Hansa всегда сопровождалась исключительным дизайном.

Следует внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию перед запуском оборудования. Соблюдение содержащейся в ней указаний защитит от несоответствующей эксплуатации и обеспечить длительное и надежное функционирование оборудования. Знание принципов безопасной эксплуатации оборудования также позволит избежать несчастных случаев.

Инструкцию следует соблюдать и хранить в таком месте, чтобы при необходимости ее можно было прочитать. В ней содержатся необходимые сведения, благодаря которым обслуживание и эксплуатация оборудования Hansa будут просты и приятны. Также рекомендуется ознакомиться с другим, предлагаемым нашей компанией оборудованием.

Приятного использования.



# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Стиральная машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его функционирование.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Разрешено эксплуатировать стиральную машину только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Запрещается использовать стиральную машину вне помещений и в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 0 °C.
- Запрещается пользоваться стиральной машиной детям и лицам, которые не ознакомились с инструкцией по эксплуатации.



Температура ниже 0 °C может привести к повреждению стиральной машины! В случае хранения и транспортировки машины при температуре ниже 0 °C необходимо, чтобы перед эксплуатацией машина адаптировалась в температуре помещения в течение 8 часов.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

### Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- **директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EC,**
- **директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC,**
- **директива по экологическому проектированию 2009/125/EC,**
- **требование „о безопасности низковольтного оборудования“ ТР ТС 004/2011,**
- **требование „электромагнитная совместимость технических средств“ ТР ТС 020/2011**



Прибор маркируется единым знаком обращения **EAC**, и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск летального исхода!	<p>Запрещается эксплуатировать оборудование: детям младше 8 лет, лицам с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями, лицам, которые не обладают достаточными умениями для обслуживания оборудования такого типа. Такие лица должны быть под контролем или пройти инструктаж по вопросам безопасного обслуживания оборудования и связанных с этим опасностей.</p> <p>Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с оборудованием, а также не выполняли никаких действий, связанных с его обслуживанием или консервацией. Для детей младше 3 лет следует закрыть любой доступ к оборудованию, разве что под постоянным контролем взрослых.</p>
	Дети могут застрять в оборудовании, в результате чего они оказываются в ситуации, опасной для жизни.
Риск удушения!	Если позволить детям играть упаковкой/ пленкой или частями упаковки, они могут обернуться или натянуть их на голову, в результате чего может возникнуть риск удушения. Хранить упаковку/пленку или части упаковки вдали от детей.
Риск отравления!	Средства для стирки и препараты для тканей могут стать причиной отравления в случае их потребления. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск получения ожогов!	Если вещи стираются при высокой температуре, стекло в дверце оборудования нагревается. Не давать детям прикасаться к нагретой дверце оборудования.
Раздражение глаз/кожи!	Контакт со средствами для стирки и смягчителями может вызвать раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза/на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/ риск материального ущерба/ риск для оборудования!	При неправильной установке оборудования может возникнуть опасная ситуация. Следует удостовериться в том, что: Напряжение в гнезде соответствует напряжению, указанному на оборудовании (щиток) Уровни напряжения и требуемая защита предохранителя указаны на щитке. Оборудование подключено только и исключительно к источнику переменного тока с помощью соответствующего национальным стандартам и правильно установленного гнезда с заземлением.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/ риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Кабель для подключения к электросети и гнездо с заземлением соответствуют друг другу и система заземления была установлена надлежащим образом.
	Сечение провода достаточного размера.
	Гарантируется постоянный доступ к сетевой вилке.
	В случае использования стационарного выключателя повышенного тока использовать только тот выключатель, на котором имеется следующая маркировка:  Наличие этой маркировки является единственным способом удостовериться в том, что выполнены все возможные необходимые требования.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/ риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Если кабель для подключения к электросети был изменен или поврежден, это может стать причиной удара током, короткого замыкания или возникновения огня по причине его перегрева. Питающий провод не перекручен, не придавлен и не изменен, а также не прикасается к какому-либо источнику тепла.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск возникновения пожара/ риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Использование удлинителей или разветвителей может стать причиной пожара в результате их перегрева или короткого замыкания. Подключить устройство напрямую к соответствующим образом гнездам с заземлением. Не использовать удлинителей, разветвителей или планки с несколькими гнездами.
Опасность для здоровья/риск материального ущерба/ повреждения оборудования.	Оборудование может вибрировать или перемещаться во время эксплуатации, что потенциально может стать причиной ожогов или материального ущерба. Установить оборудование на чистой, ровной и твердой поверхности с помощью уровня.
Опасность получения травм!	Если взяться за один из выступающих элементов оборудования (например, дверцы) для подъема оборудования или его перемещения, этот элемент может оторваться и стать причиной травмы. Не браться ни за один из выступающих элементов оборудования для его перемещения.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Опасность получения травм!	В это оборудование есть острые края, которые могут стать причиной травм ладоней. Не браться за острые края оборудования. Поднимать его только после надевания защитных перчаток.
	Если провода или электрические кабели неправильно уложены, о них можно споткнуться и получить травму. Уложить провода и кабели так, чтобы не возникала опасность спотыкания.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если уровень воды слишком высокий или слишком низкий, оборудование может функционировать неправильно, что может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Удостовериться в том, что вода подается под давлением мин. 100 кПа (1 бар) и не выше 1000 кПа (10 бар).
	Если шланги подачи воды были изменены или повреждены, это может стать причиной материального ущерба и повреждения оборудования. Шланги подачи воды не должны быть перекрещены, придавлены, изменены или перерезаны.
	Использование шлангов других марок для подключения оборудования к источнику

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	<p>воды может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Использовать только шланги, поставляемые вместе с оборудованием, или оригинальные запасные шланги, предназначенные для этого оборудования.</p> <p>Оборудование защищено на время транспортировки с помощью блокировочных приспособлений. Если перед тем, как приступить к эксплуатации, блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки, не будут сняты, это может стать причиной повреждения оборудования. Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования в первый раз, следует снять все блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки. Проконтролировать, чтобы блокировочные приспособления для транспортировки хранились отдельно. Если оборудование будет транспортироваться еще раз, во избежание его повреждения, следует опять установить блокировочные приспособления для транспортировки.</p>
Риск взрыва/ риск пожара!	Вещи для стирки, для которых использовались чистящие средства, содержащие растворители, например, средства для удаления ржавчины, чистящие растворители, создают в барабане риск взрыва. Перед тем, как приступить к стирке в машине, тщательно прополоскать водой предназначенные для стирки вещи.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.
Опасность получения травм!	Риск опрокидывания оборудования и получения травм возникает в случае, если опираться/сидеть на дверцах оборудования, когда они открыты. Не опираться на открытые дверцы оборудования.
	Риск поломки рабочей поверхности и получения травм возникает, если взобраться на оборудование. Не взбираться на оборудование.
	Если вставить ладони во вращающийся барабан, это может их поранить. Следует подождать, когда барабан перестанет вращаться.
Опасность ожога!	Во время стирки при высокой температуре существует риск ожога в результате контакта с горячим раствором воды и средства для стирки (например, во время слива горячего раствора в умывальник). Не вставлять руки в горячий раствор воды и средства для стирки.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Раздражение глаз/кожи!	Средства для стирки и препараты для тканей могут разбрызгиваться, если ячейка для средства для стирки будет открыта во время работы оборудования. При попадании в глаза/на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если объем стирки в оборудовании превышает его максимальную грузовместимость, оно может неправильно функционировать либо также стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Не превышать максимальную грузовместимость сухих вещей для стирки. Контролировать, чтобы не были превышены лимиты, указанные для отдельных программ.  Заливка несоответствующего количества средства для стирки или чистящего средства для оборудования может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Использовать средства для стирки/смягчители в соответствии с инструкциями производителя.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск летального исхода!!	На оборудование подается электрический ток. При прикосновении к элементам под напряжением повышает риск удара электрическим током. Поэтому следует помнить:
	Выключить оборудование. Отключить оборудование от подачи тока (извлечь вилку).
	Категорически запрещается браться за вилку мокрыми руками.
	В момент извлечения вилки из гнезда всегда браться за вилку, а не за кабель, так как в противном случае это может стать причиной повреждения кабеля.
	Не вносить технические изменения в оборудование или его элементы.
	Все ремонты и другие работы на оборудовании должны выполняться только в нашем сервисном центре или электриком. То же самое касается замены электрического кабеля (если требуется).
	Запасные электрические кабели можно заказать в нашем сервисном центре.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ

Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.
Риск поражения электрическим током/ риск материального ущерба/ повреждения оборудования.	Попадание влаги в оборудование может стать причиной короткого замыкания. Для очистки оборудование запрещается использовать моющие установки под давлением или пароочистители.
Опасность для здоровья/риск материального ущерба/ повреждения оборудования.	Использование запчастей и аксессуаров других марок опасно и может стать причиной травмы, материального ущерба либо также повреждения оборудования. По соображениям безопасности следует использовать только оригинальные запчасти.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Чистящие средства и средства, пропитывающие ткани (например, средства для удаления пятен, ополаскиватели для предварительной стирки и т.п.) могут стать причиной повреждения в случае контакта с поверхностями оборудования. Поэтому следует помнить:

**Внимание!**  
Материальный ущерб/  
повреждения оборудования

Чтобы такие средства не  
контактировали с поверхностью  
оборудования.

Чистить оборудование только водой  
и влажной тканью.

### ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ОДЕЖДЫ

Стирка				
	кипячение при темпер. 90°	обычная стирка при темпер. 60° C	обычная стирка при темпер. 40° C	НЕ стирать!
	деликатная стирка		только ручная стирка	
Химическая чистка				
	химчистка с любым растворителем	с любым раствори- телем, кроме TRI	только с бензином	НЕТ подвергать хим- чистке!
Сушка в барабанной сушилке				
	обычные	низкие	высокие	Не сушить!
Гладжка				
	110°C	150°C	200°C	Не гладить!






# УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1

## Снятие транспортировочной защиты

(защиты следует сохранить для использования, например, при переезде).

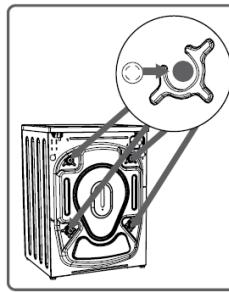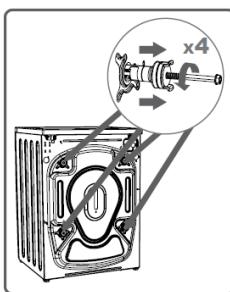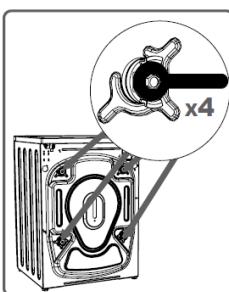

- отвинтить ключом 4 блокировочных винта,  
■ извлечь из гнезд резиново-пластиковые транспортировочные кронштейны вместе с прокладками и болтами,
- закрыть отверстия заглушками, которые находятся в мешочке с аксессуарами.



Необходимо помнить: перед включением стиральной машины обязательно снять все защиты!

2




## Установка и регулировка положения стиральной машины

■ установить стиральную машину на ровном и прочном полу,

■ ослабить пластиковую подкладку (2),

■ выставить горизонтальное положение, вращая ножки, регулируемые гайками (1),


■ заблокировать подкладками (2).

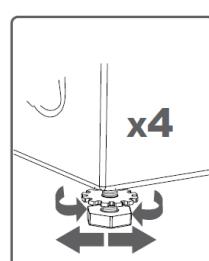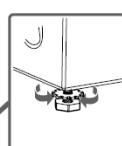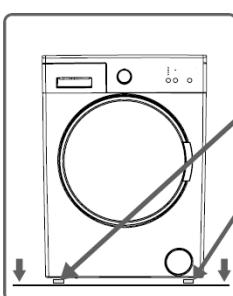

После установки и выравнивания стиральной машины обязательно проверить устойчивость ее положения. Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она не качается!

**3****Подсоединение к водопроводной сети**

- Использовать только новые, комплекты шлангов, входящие в комплект поставки оборудования. Запрещается использовать шланги, бывшие в употреблении.

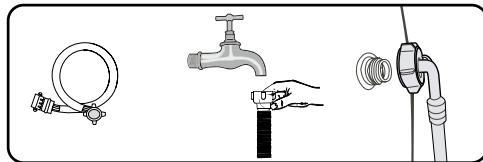


- Наливной шланг с уплотнением находится в барабане стиральной машины. Давление воды мин. 0,05 МПа (0,5 бар), макс. 1 МПа (10 бар).
  - после подключения убедиться в том, что шланг не перекручен,
  - после подключения проверить герметичность шланга и клапана,
  - регулярно проверять состояние наливного шланга.



Стиральную машину следует подсоединять к подаче только холодной воды.

**Слив воды****4**


- Сливной шланг находится сзади стиральной машины. Зафиксировать его так, чтобы он не перемещался во время работы машины. При необходимости использовать колено (1). Не вставлять шланг слишком глубоко в сливную трубу.

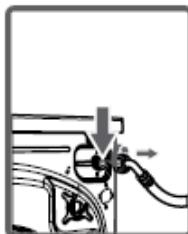


(1)

Левосторонний патрубок

Правосторонний патрубок

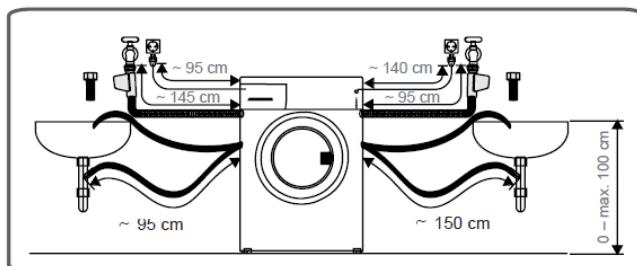

## Подсоединение к электросети

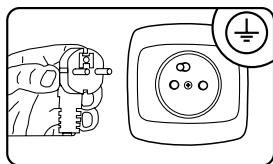


- Электрическая розетка, к которой подключается машина, должно находиться в видном и доступном месте,
- стиральную машину подключать только к правильно установленной электрической розетке, оснащенной заземляющим штырем,
- запрещается использовать для подсоединения удлинитель,
- по вопросу замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в авторизованный сервисный центр,
- электроустановка, к которой будет подключена стиральная машина, должен быть защищен предохранителем 10 А.

## Подготовка к стирке:

- Такие мелкие предметы, как монеты, конторские скрепки, иглы и т.п., могут повредить стирку и элементы стиральной машины, по причине чего необходимо соблюдать несколько очень важных рекомендаций:
  - 1). очистить карманы
  - 2). снять все металлические элементы
  - 3). такие деликатные ткани, как бюстгальтеры или чулки стирать в специальных защитных сетках
  - 4). закрыть молнии и застегнуть пуговицы


# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

## ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

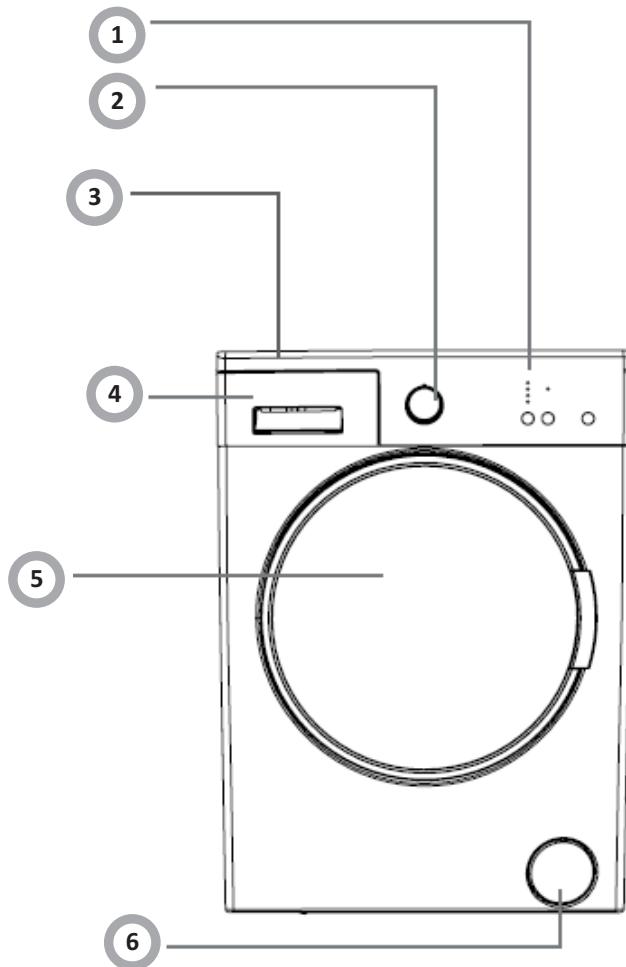

1. Панель управления
2. Ручка
3. Верхний лоток
4. Отсек для дeterгентов
5. Барабан
6. Крышка фильтра насоса

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ

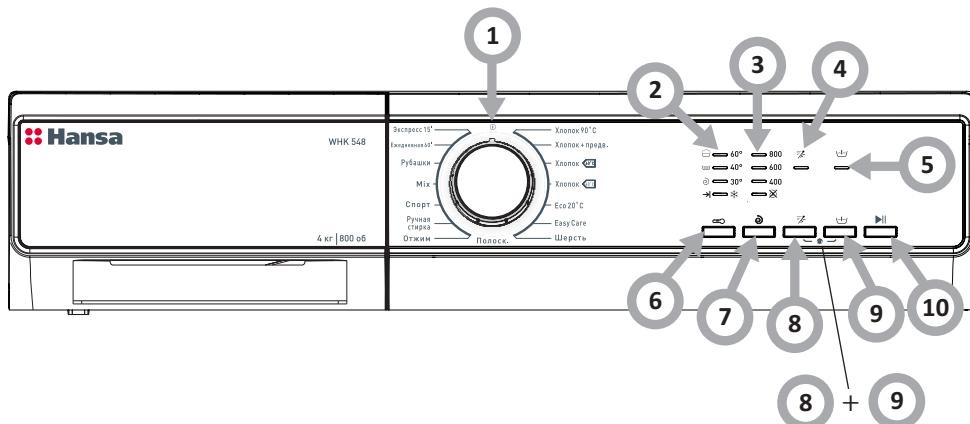

1. Ручка выбору программи
2. Индикатор температуры (60°C, 40°C, 30°C, холдная вода ) и индикатор хода выполнения стирки →
3. Индикатор скорости отжима
4. Короткая программа
5. Предварительная
6. Кнопка температуры
7. Кнопка скорости отжима
8. Кнопка Короткая программа
9. Кнопка Предварительная стирка
10. Кнопка ПУСК/ПАУЗА
- 8+9. Блокировка от детей

1

## Ручка переключателя программ

- Выберите подходящую программу стирки в соответствии с требованиями, в зависимости от степени загрязнения, типа и количества загруженного белья, что обеспечит хорошие результаты и более эффективную стирку. После того, как программа стирки запустится, поворот ручки переключателя программ в другое положение (за исключением ①) не изменит ранее выбранную программу.

2

## Кнопка выбора температуры

- Данная кнопка позволяет устанавливать температуру стирки. Нажмите данную кнопку, чтобы отобразить доступные для данной программы настройки температуры воды или дополнительный параметр для стирки в холодной воде (без подогрева).  
В зависимости от выбранной программы, на дисплее отображается следующая температура - - °C (холодная вода) –  - 30°C - 40°C - 60°C и ход выполнения стирки    →|  
Важно: после установки температуры и нажатия кнопки запуска диоды будут отображать ход выполнения стирки во время цикла, а не настройку температуры.  
**ПРИМЕЧАНИЕ 1.** Для программы стирки изделий из хлопка при температуре 90°C загорается индикатор 60°C.  
**ПРИМЕЧАНИЕ 2.** Для программы «Эко 20» загорается индикатор 30°C, вы можете выбрать дополнительный параметр «холодная вода»  (без подогрева).

3

## Кнопка скорости отжима

- Используйте эту кнопку, чтобы установить скорость отжима, когда вода откачивается из стиральной машины. Доступная скорость отжима: Отжим отключен –  - 400 - 600 - 800.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Максимальная скорость отжима в зависимости от программы представлена в таблице программ.

4

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

### ■ Кнопка дополнительной функции “Сократить время”

Эта опция предназначена для сокращения времени на 1/3 по сравнению с установленной длительностью программы. Не меняется расход воды. Включение этой функции особенно рекомендуется при стирке одежды с легкими загрязнениями.

### Кнопка дополнительной функции “Сократить время”

Функция “Сокращение времени” доступна не для всех программ стирки (см. Таблицу программ).

5

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

#### ■ Кнопка дополнительной функции “Предварительная стирка”

Функция “Предварительная стирка” продлевает длительность стирки на 20 минут. Состоит в проведении дополнительной стирки перед основной.

Благодаря включению функции предварительной стирки можно достичь отличных результатов стирки без необходимости замачивания одежды.

Предварительная стирка рекомендуется, когда одежда сильно загрязнена.

Предварительная стирка выполняется при темп. 30°C.

Перед включением функции “Предварительная стирка” следует всыпать детергент в ячейку для стиральных средств, обозначенной пиктограммой 

6

### НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

#### ■ Темп.

Чтобы изменить автоматически выбранную температуру стирки, необходимо использовать кнопку настройки температуры воды.

После выбора программы максимальная температура воды для этой программы выбирается автоматически. Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку настройки температуры воды и удерживайте пока на дисплее не появится желаемая температура воды.

Нажимая кнопку, можно постепенно понизить температуру воды для стирки от максимального значения для данной программы до температуры холодной воды .

Если ожидаемая температура воды исчезнет, нажимать кнопку до тех пор, пока ожидаемая температура не отобразится снова.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 90°C не отображается на индикаторах температуры стирки на панели дисплея. При понижении температуры до 60°, 40°, 30°,  (холодная вода) с помощью кнопки выбора температуры, уменьшенное значение температуры отображается на панели дисплея.

7

### Настройка скорости отжима

#### ■ Скорость отжима

При выборе программы максимальная скорость отжима для этой программы выбирается автоматически. Чтобы задать скорость отжима, нажмите кнопку скорости отжима  и удерживайте, пока не отобразится желаемая скорость.

При достижении минимальной скорости отжима дальнейшее нажатие на кнопку приведет к переходу к максимальной скорости. Если ожидаемая скорость отжима исчезнет, нажимать кнопку до тех пор, пока ожидаемая скорость не отобразится снова.

## Короткая программа

- Благодаря этой функции можно стирать быстрее, используя меньше энергии и воды.

Мы рекомендуем использовать эту функцию при стирке загрузки, которая меньше половины максимальной загрузки для выбранной программы.

Чтобы выбрать эту функцию, нажмите кнопку функции “Короткая программа”, расположенную рядом с символом .



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке в стиральную машину менее половины веса автоматически выбирается функция половинной загрузки независимо от выбранной программы стирки. Это означает, что выбранная программа займет меньше времени, расходует меньше воды и энергии. Если стиральная машина обнаружит половину загрузки, на дисплее автоматически отобразится символ .

## Предварительная стирка

- Предварительная стирка очень загрязненной одежды перед началом основной стирки. Используя эту функцию, необходимо добавить моющее средство в переднюю камеру в лоток для моющего средства.

Чтобы выбрать эту функцию, нажмите кнопку функции “Предварительная стирка”, расположенную рядом с символом .

## Кнопка ПУСК/ПАУЗА

- Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска или остановки программы. Когда стиральная машина работает, индикатор ПУСК/ПАУЗА горит. Когда вы выбираете

ПАУЗЫ программы, индикатор ПУСК/ПАУЗА начинает мигать.

Режим ПАУЗЫ может использоваться для замачивания белья.

Как только запустится выбранная программа, подождите примерно 10 минут, а затем нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Когда белье как следует намокнет, повторно

нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, чтобы возобновить выполнение программы.

Замачивание улучшит результаты стирки сильно загрязненного белья.

## Блокировка включения (Child Lock)

■ Функция блокировки включения предотвращает случайное включение стиральной машины или ее включение детьми.

Чтобы включить блокировку включения, нажмите и удерживайте в течение не менее 3 секунд, одновременно кнопки дополнительных функций 8 и 9. Если блокировка включения активна, индикаторы дополнительных функций на панели управления будут гореть.

При нажатии произвольной кнопки когда блокировка включения активна, индикаторы дополнительных функций на панели управления будут мигать.

Во время работы программы, когда выбрана функция блокировки включения, а ручка выбора программы установлена в положение ОТМЕНА, при выборе другой программы, ранее выбранная программа будет продолжена с места остановки.

Чтобы выключить блокировку включения, нажмите и удерживайте в течение не менее 3 секунд, одновременно кнопки дополнительных функций 8 и 9.

Индикаторы дополнительных функций на дисплее будут мигать.

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1

### Повседневная стирка 60':

- Программа повседневной стирки длительностью 60 минут, с параметром температуры 60°C, однократным циклом полоскания и максимальной скоростью отжима. Используйте данную программу для стирки цветных тканей, изделий из хлопка и льна.

2

### Программа стирки рубашек:

- Температура 60°C и отжим между фазами полоскания. Предусмотрено три последовательных этапа отжима на скорости 400, 600 и 800 об/мин в конце программы стирки. Данную программу можно использовать для одновременной стирки рубашек и блузок из хлопка, а также из синтетических и смешанных тканей.

3

### Быстрая стирка 15':

- Используйте данную программу для освежения одежды. Она включает все стадии стирки:
  - Основная стирка
  - Полоскание
  - Отжим

4

### Эко 20°C:

- Используйте данную программу для стирки одежды при температуре 20°C.

5

### Mix:

- Стандартная программа стирки, температура 30°C, скорость вращения 800 об / мин. Эта программа стирки может быть использована для одновременного мытья хлопка.

## УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1

### Ручка выбора программы

- Чтобы выбрать программу, повернуть ручку вправо или влево. Отметку на ручке установить так, чтобы она указывала на выбранную программу.
- Убедиться, что ручка выбора программы установлена точно на нужную программу.
- Нажать на кнопку «Старт/пауза».

2

### Отмена программы

- Чтобы отменить программу в любой момент времени:
  - Установить ручку выбора программы в положение “СТОП”.
  - Стиральная машина остановится и программа будет отменена.
  - Установить ручку выбора программы на другую программу, чтобы откачать воду из стиральной машины.
  - Вода будет откачана, и программа будет отменена.
- Теперь можно выбрать и запустить новую программу.

3

### Завершение программы

- По окончании программы стиральная машина автоматически остановится.
- На панели дисплея будет мигать надпись “КОНЕЦ”
- Можно открыть дверцу стиральной машины и вынуть вещи.
- После извлечения вещей оставить дверцу стиральной машины открытой, чтобы внутреннее пространство высохло.
- Установите ручку выбора программы в положение “СТОП”.
- Отключить стиральную машину от питания.
- Закрыть кран подачи воды.

# РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Проблема	Причина	Способ устранения неполадки
Стиральная машина не включается.		Проверьте, плотно ли закрыты дверцы. Проверьте, правильно ли подключен штепсель питанияшнуря к розетке. Проверьте, открыт ли впускной кран воды. Проверьте, нажата ли кнопка "Старт/Пауза". Проверьте, нажата ли кнопка питания.
Дверцы не открываются	Функция блокировки оборудования активирована.	Отключить устройство от электросети
Сбой функции нагрева	Датчик температуры NTC поврежден, изношен нагревательный элемент.	Можно стирать в холодной воде. Нельзя стирать только с функцией нагрева. Следует незамедлительно обратиться в сервисную службу.
Утечка воды.	Одно из соединений между шлангом подачи воды или сливным шлангом и водяным клапаном или стиральной машиной является негерметичным. Канализационный сток в помещении забит.	Проверьте и закрепите шланги подачи-слива воды. Очистить шланг отвода воды и, при необходимости, вызвать специалиста по ремонту.
Под стиральной машиной вытекает воды.	Шланг подачи воды неправильно подсоединен. Сливной шланг протекает.	Откорректировать патрубки шланга подачи воды. Замените сливной шланг.
Сигнальный светодиод или индикатор не загораются.	Сбор в подаче электроэнергии. Повреждена плата управления. Проблема с подключением проводов.	Проверить, правильно ли подсоединен кабель питания и правильно ли вставлен штепсель электрокабеля в розетку. Если да, следует обратиться в сервисную службу.
Остатки средства для стирки в емкости.	Средство для стирки влажное и в виде комков.	Очистить и высушить емкость. Использовать жидкие средства для стирки или средства, специально разработанные для барабанных стиральных машин.
Неэффективная стирка.	Слишком грязные вещи. Недостаточное количество средства для стирки.	Выберите соответствующую программу. Во время дозировки средства для стирки соблюдать указания, представленные на упаковке.
Чрезмерный шум, сильная вибрация		Проверьте, удалены ли крепления (транспортировочные болты). Проверить, является ли пол, на котором стоит оборудование, прочным и плоским. Проверить, не находятся ли в стиральной машине застежки или другие металлические предметы. Проверить, хорошо ли выровнено оборудование, в котором имеются регулируемые ножки.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стиральная машина оснащена внутренней системой обнаружения неисправностей, о которых сообщают комбинации мигающих лампочек. Наиболее распространенные коды ошибок показаны ниже.

КОД ОШИБКИ	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ЧТО ДЕЛАТЬ
E01	Дверца стиральной машины закрыта неправильно.	Дверь закрывается правильно, когда слышен щелчок. Если ошибка не устраняется, выключить стиральную машину, отсоединить от питания и немедленно обратиться в ближайший сервисный центр.
E02	Низкое давление воды или низкий уровень воды внутри стиральной машины.	Проверить, открыт ли полностью кран подачи воды. Вода может быть перекрыта. Если проблема не устраняется, стиральная машина автоматически остановится через некоторое время. Отключить устройство, закрыть кран подачи воды и обратиться в ближайший сервисный центр.
E03	Неисправность насоса или засорен фильтра, или неисправность электрического разъема насоса.	Очистить фильтр насоса. Если ошибка не устраняется, связаться с ближайшим сервисным центром. (*)
E04	В стиральной машине слишком много воды.	Стиральная машина откачивает воду. После откачки воды выключить стиральную машину и вынуть вилку из розетки. Закрыть кран подачи воды и обратиться в ближайший сервисный центр.

(\*) См. раздел о техническом обслуживании и чистке стиральной машины.

## ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ







Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства (например, чистящие порошки и молочко) для очистки корпуса стиральной машины и пластиковых деталей. Использовать только мягкие жидкые моющие средства и мягкую ткань. Не использовать губки.

**1**

### Очистка фильтра насоса

■ Рекомендуется очищать фильтр насоса через каждые 20 стирок. Несвоевременная очистка фильтра приводит к засорению фильтра и затрудняет слив воды из машины.

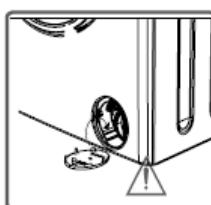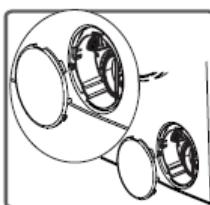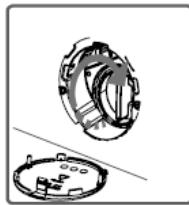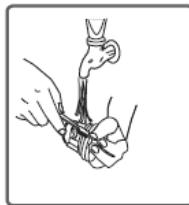


- 1). отключить стиральную машину от электросети,
- 2). закрыть кран подачи воды,
- 3). открыть крышку фильтра рукой или с помощью плоской отвертки,
- 4). отвинтить фильтр,
- 5). извлечь и очистить фильтр.

**2**

### Очистка водопроводного крана

■ Повторный монтаж фильтра осуществляется в обратном порядке.


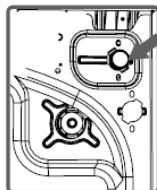


- 1). отвинтить шланг подачи воды,
- 2). взяться щипцами за стержень ситечка фильтра,
- 3). извлечь и очистить фильтр, лучше кисточкой.

**3**

### Очистка отсека для дeterгентов

■ Чистить, как минимум, раз в месяц.

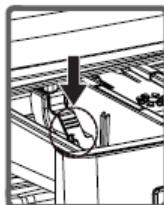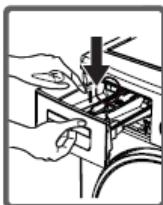

- 1). выдвинуть отсек для средств для стирки.  
Нажать вставку вниз и полностью извлечь отсек.
- 2). очистить под проточной водой, возможно с помощью щетки или кусочка ткани,
- 3). вставить отсек назад.

# ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

## МОЮЩИЕ И СМЯГЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА




Мы рекомендуем использовать средства для стирки общего назначения (в порошке или жидкое) для полного диапазона температур в соответствии с инструкциями производителя на упаковке детергента.

1

### Моющие средства

- Стиральный порошок или жидкое средство нужно засыпать или заливать в ячейку отсека, обозначенную пиктограммой
- Стиральный порошок для предварительной стирки нужно засыпать в камеру отсека, обозначенную пиктограммой

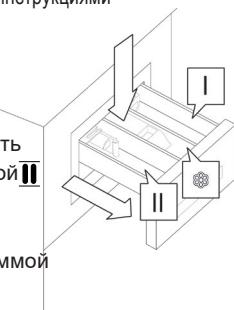

2

### Жидкие моющие средства

- Установить прилагаемую пластину в ячейке
- Жидкое моющее средство залить в ячейку отсека, обозначенную

3

### Смягчающие ополаскиватели

- Смягчающее средство следует заливать в среднюю ячейку отсека, обозначенную пиктограммой
- Не рекомендуется заливать средство выше максимального уровня на стенке ячейки. Средство будет добавлено во время последнего полоскания.



Для стирки белого белья рекомендуется использовать такой детергент, как стиральный порошок. Жидкие моющие средства не содержат отбеливателей. Белую одежду не следует полоскать с использованием ополаскивателей, так как это может привести к пожелтению белой одежды.

## ПЕРВАЯ СТИРКА

- Перед первой стиркой следует выполнить один цикл стирки в высокой температуре без вещей, в соответствии с нижеприведенной процедурой:
  - 1). подключить машину к электросети,
  - 2). открыть кран подачи воды,
  - 3). настроить программатор на стирку при высокой температуре, добавить соответствующий дeterгент и нажать кнопку Старт/Пуза.

## ЗАГРЯЗНЕНИЕ

1

### Стойкие пятна

- перед стиркой белье необходимо дополнительно обработать пятновыводителем в соответствии с инструкцией по использованию.

2

### Сильно загрязненные вещи

- для получения лучшего результата за один раз следует стирать меньшее количество белья, добавить больше моющего средства,
- после стирки сильно загрязненных вещей (например, рабочей одежды) или одежду, которая теряет волокна, машину следует прополоскать. Для этого запустить программу стирки при температуре 60°C, без загрузки, например, Хлопок или Синтетика.

3

### Небольшие загрязнения

- См. "Экономия".

## ЭКОНОМИЯ

### Ограничение расхода энергии и воды

- Небольшое количество вещей с небольшими загрязнениями необходимо стирать, выбирая соответствующую программу стирку, например, ускоренную.
- Дополнительно машина для большинства программ распознает разрез загруженного белья. В программе "Хлопок" в случае небольшой загрузки машина сократит расход воды и электроэнергии, а также время стирки.

## ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

- Жесткая вода вызывает отложение известкового осадка. Информацию о степени жесткости воды можно получить в ближайшей водопроводной станции. Рекомендуется использовать для каждой стирки смягчители воды.

## СБОЙ НАПРЯЖЕНИЯ (ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ)

- Отсоединение стиральной машины от сети или сбой напряжения питания не вызывает сброса программы. Включенная программа находится в памяти оборудования и будет возобновлена после включения напряжения. Не открывайте дверцу стиральной машины при отсутствии напряжения питания.

## ЗАГРУЗКА

- Максимальный объем барабана 4 кг.
- Рекомендуется загружать вещи в барабан следующим образом:
  - 1). хлопок, джинсы, детская одежда - макс. полный барабан (не перегружать свыше установленной нормы, т.к. это снизит качество стирки),
  - 2). синтетические ткани – макс. 1/2 барабана,
  - 3). шерсть, шелк, деликатные ткани – макс. 1/3 барабана.



Не перегружать стиральную машину. Если вещи будут плотно набиты в барабан, то это может привести к их повреждению. В случае перегрузки на дисплее появится сообщение OVL - необходимо извлечь избыточное количество вещей из барабана и перезапустить машину. Максимальная загрузка, в зависимости от программы, представлена в Таблице программ.

## КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ВЕЩЕЙ

- Электронный контроллер стиральной машины оборудован системой контроля взвешивания. Перед отжимом система проверяет размещение одежды в барабане. В случае обнаружения чрезмерного отклонения от центровки система несколько раз попытается изменить расположение вещей в стиральной машине. Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего расположения вещей. Сложности могут быть вызваны, например, домашние халаты из ткани фrotté, которые стираются с другими типами одежды, простыни, скрученные в шар вокруг других видов одежды и т.п.

- В этом случае система может отреагировать двояко:
    - 1.) подтвердить неравномерное размещение одежды, но снизить скорость отжима,
    - 2). отказать в отжиме.
- В обоих случаях после окончания стирки следует открыть дверцу стиральной машины, вручную разложить стираемые вещи, закрыть дверцу и повторно выбрать программу отжима.

## БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

- Стиральная машина оснащена блокадой дверцы, во избежание ее открытия в процессе стирки. После завершения программы стирки дверца разблокируется автоматически.



Если в барабане находится вода или температура высокая, открыть дверцу невозможно. Открытие дверцы невозможно во время некоторых этапов стирки.

## ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

### 1 Выбор программы

- Выбрать соответствующую программу (Синтетика, Шерсть, Деликатные ткани).

### 2 Загрузка

- Избегать перегрузки машины, в случае деликатных тканей загрузка составляет 2,5 кг, см. "Загрузка".

## ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

### 1 Слишком мало моющего средства

- образуются жировые отложения и известковый осадок.

### 2 Слишком много моющего средства

- сильная пена, снижение качества стирки, недостаточное выполаскивание детергентов из тканей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название либо товарный знак поставщика	Hansa
<b>Название модели</b>	<b>WVAF 481X0UZDQW (WHK548)</b>
Номинальная емкость (кг)	4,0 кг
Класс энергетической эффективности	А
Макс. скорость отжимания (об./мин)	800 оборотов/мин.
Высота (см)	84,5
Ширина (см)	59,7
Глубина (см)	36,2
Вес нетто ( $\pm 4$ кг)	56,5
Одинарный выпуск воды/Двойной выпуск воды • Доступный	• / -
Напряжение и частота тока питания (В/Гц)	220-240В/50Гц
Общий ток (А)	10
Общая мощность (Вт)	1850
Главный код модели	1190484
Класс	1
Степень защиты	IPX4



**Компания изготавитель**

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52  
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

**Сделано в Китае**

**Претензии по качеству**

**направлять в / Импортер на территорию РФ**  
ООО «Ханса», Осенний бульвар, д.23, офис 1307  
Тел. +7 (495) 721-36-61/62 факс +7 (495) 721-36-63

