Hansa

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

(05.2025/1)

WHM1445BL

ЗАПУСКАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC. Такая маркировка сообщает, что вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и иные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы.

Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

РАСПАКОВКА

На время транспорта прибор упакован и предохраняется таким образом, чтобы избежать его повреждения. После распаковки просим обращаться с упаковочными материалами таким образом, чтобы они не угрожали окружающей среде.

Все упаковочные материалы являются неопасными для окружающей среды, полностью (на 100%) годятся для вторичного использования и маркируются соответствующим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) необходимо хранить вдали от детей.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИИ 5
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 20
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ 21
УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ 24
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 29
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 43
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ 48

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИИ

Уже в течение многих лет компания Hansa последовательно ведет проэкологическую политику.
Забота об окружающей среде для также важна, как и применение современных технологий.

Развитие технологий повлияло на то, что наши фабрики также стали менее опасны для окружающей среды при производстве используется все меньше воды, электроэнергии, возникает меньшее количество сточных вод и отходов.

Большое внимание мы также уделяем используемым в производстве материалам. Мы стараемся выбирать только те, которые не содержат вредных веществ и позволяют реализовать вторичную переработку и утилизацию вышедшего из строя оборудования.

Уважаемый пользователь

Благодарим за выбор компании Hansa. Уже много лет мы поставляем высококачественное бытовое оборудование, благодаря которому домашние обязанности становятся приятным времяпровождением.
Каждый прибор перед отправкой с завода тщательно проверяется на безопасность и функциональность. Мы прилагаем все усилия, чтобы современная технология в продуктах Hansa всегда сочеталась с уникальным дизайном.

Следует внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию перед запуском оборудования. Соблюдение содержащийся в ней указаний защитит от несоответствующей эксплуатации и обеспечить длительное и надежное функционирование оборудования. Знание принципов безопасной эксплуатации оборудования также позволит избежать несчастных случаев.

Инструкцию следует соблюдать и хранить в таком месте, чтобы при необходимости ее можно было прочитать. В ней содержатся необходимые сведения, благодаря которым обслуживание и эксплуатация оборудования Hansa будут просты и приятны. Также рекомендуется ознакомиться с другим, предлагаемым нашей компанией оборудованием.

Приятного использования.

Hansa
Haushaltsgeräte

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стиральная машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его функционирование.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Разрешено эксплуатировать стиральную машину только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Запрещается использовать стиральную машину вне помещений и в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 0 °C.
- Запрещается пользоваться стиральной машиной детям и лицам, которые не ознакомились с инструкцией по эксплуатации.

Температура ниже 0 °C может привести к повреждению стиральной машины! В случае хранения и транспортировки машины при температуре ниже 0 °C необходимо, чтобы перед эксплуатацией машина адаптировалась в температуре помещения в течение 8 часов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Настоящим производитель подтверждает, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных европейских директив:

- директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EC,
- директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/ EC.
- директивы по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции 2009/125/EC,
- директивы, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS) 2011/65/EC.

Прибор маркируется знаком соответствия и на него выдана декларация соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

Риск летального исхода!	Запрещается эксплуатировать оборудование: детям младше 8 лет, лицам с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями, лицам, которые не обладают достаточными умениями для обслуживания оборудования такого типа. Такие лица должны быть под контролем или пройти инструктаж по вопросам безопасного обслуживания оборудования и связанных с этим опасностей. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с оборудованием, а также не выполняли никаких действий, связанных с его обслуживанием или консервацией. Для детей младше 3 лет следует закрыть любой доступ к оборудованию, разве что под постоянным контролем взрослых.
	Дети могут застрять в оборудовании, в результате чего они оказываются в ситуации, опасной для жизни.
Риск удушения!	Если позволить детям играть упаковкой/ пленкой или частями упаковки, они могут обернуться или натянуть их на голову, в результате чего может возникнуть риск удушения. Хранить упаковку/пленку или части упаковки вдали от детей.
Риск отравления!	Средства для стирки и препараты для тканей могут стать причиной отравления в случае их потребления. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.

Риск получения ожогов!	Если вещи стираются при высокой температуре, стекло в дверце оборудования нагревается. Не давать детям прикасаться к нагретой дверце оборудования.
Раздражение глаз/кожи!	Контакт со средствами для стирки и смягчителями может вызвать раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза/ на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/ риск материального ущерба/ риск для оборудования!	При неправильной установке оборудования может возникнуть опасная ситуация. Следует удостовериться в том, что: Напряжение в гнезде соответствует напряжению, указанному на оборудовании (щиток) Уровни напряжения и требуемая защита предохранителя указаны на заводском щитке. Оборудование подключено только и исключительно к источнику переменного тока с помощью соответствующего национальным стандартам и правильно установленного гнезда с заземлением.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/	Кабель для подключения к электросети и гнездо с заземлением соответствуют друг другу и система заземления была установлена надлежащим образом.
	Сечение провода достаточного размера.
	Гарантируется постоянный доступ к сетевой вилке.

риск материального ущерба/ риск для оборудования!	В случае использование стационарного выключателя повышенного тока использовать только тот выключатель, на котором имеется следующая маркировка: Наличие этой маркировки является единственным способом удостовериться в том, что выполнены все возможно необходимые требования.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Если кабель для подключения к электросети был изменен или поврежден, это может стать причиной удара током, короткого замыкания или возникновения огня по причине его перегрева. Питающий провод не перекручен, не придавлен и не изменен, а также не прикасается к какому-либо источнику тепла.
Риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Использование удлинителей или разветвителей может стать причиной пожара в результате их перегрева или короткого замыкания. Подключить устройство напрямую к соответствующим образом гнезду с заземлением. Не использовать удлинителей, разветвителей или планки с несколькими гнездами.
Опасность для здоровья/риск материального ущерба/ повреждения оборудования.	Оборудование может вибрировать или перемещаться во время эксплуатации, что потенциально может стать причиной ожогов или материального ущерба. Установить оборудование на чистой, ровной и твердой поверхности с помощью уровня.

	Если взяться за один из выступающих элементов оборудования (например, дверцы) для подъема оборудования или его перемещения, этот элемент может оторваться и стать причиной травмы. Не браться ни за один из выступающих элементов оборудования для его перемещения.
Опасность получения травм!	Оборудование очень тяжелое. Его подъем может стать причиной травмы. Не поднимать это оборудование самостоятельно.
Опасность получения травм!	В то оборудовании есть острые края, которые могут стать причиной травм ладоней. Не браться за острые края оборудования. Поднимать его только после надевания защитных перчаток.
	Если провода или электрические кабели неправильно уложены, о них можно споткнуться и получить травму. Уложить провода и кабели так, чтобы не возникала опасность спотыкания.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если уровень воды слишком высокий или слишком низкий, оборудование может функционировать неправильно, что может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Удостовериться в том, что вода подается под давлением мин. 50 кПа (0.5 бар) и не выше 1000 кПа (10 бар).
	Если шланги подачи воды были изменены или повреждены, это может стать причиной материального ущерба и повреждения оборудования.

	Шланги подачи воды не должны быть перекрещены, придавлены, изменены или перерезаны.
	Использование шлангов других марок для подключения оборудования к источнику воды может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Использовать только шланги, поставляемые вместе с оборудованием, или оригинальные запасные шланги, предназначенные для этого оборудования.
	Оборудование защищено на время транспортировки с помощью блокировочных приспособлений. Если перед тем, как приступить к эксплуатации, блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки, не будут сняты, это может стать причиной повреждения оборудования. Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования в первый раз, следует снять все блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки. Проконтролировать, чтобы блокировочные приспособления для транспортировки хранились отдельно. Если оборудование будет транспортироваться еще раз, во избежание его повреждения, следует опять установить блокировочные приспособления для транспортировки.

Риск взрыва/ риск пожара!	Вещи для стирки, для которых использовались чистящие средства, содержащие растворители, например, средства для удаления ржавчины, чистящие растворители, создают в барабане риск взрыва. Перед тем, как приступить к стирке в машине, тщательно прополоскать водой предназначенные для стирки вещи.
Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.
Опасность получения травм!	Риск опрокидывания оборудования и получения травм возникает в случае, если опираться/сидеть на дверцах оборудования, когда они открыты. Не опираться на открытые дверцы оборудования.
	Риск поломки рабочей поверхности и получения травм возникает, если взобраться на оборудование. Не взбираться на оборудование. Если вставить ладони во вращающийся барабан, это может их поранить. Следует подождать, когда барабан перестанет вращаться.

Опасность ожога!	Во время стирки при высокой температуре существует риск ожога в результате контакта с горячим раствором воды и средства для стирки (например, во время слива горячего раствора в умывальник). Не вставлять руки в горячий раствор воды и средства для стирки.
Раздражение глаз/кожи!	Средства для стирки и препараты для тканей могут разбрызгиваться, если ячейка для средства для стирки будет открыта во время работы оборудования. При попадании в глаза/на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если объем стирки в оборудовании превышает его максимальную грузовместимость, оно может неправильно функционировать либо также стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Не превышать максимальную грузовместимость сухих вещей для стирки. Контролировать, чтобы не были превышены лимиты, указанные для отдельных программ.
	Заливка несоответствующего количества средства для стирки или чистящего средства для оборудования может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Использовать средства для стирки/ смягчители в соответствии с инструкциями производителя.

Риск летального исхода!!	На оборудование подается электрический ток. При прикосновении к элементам под напряжением повышает риск удара электрическим током. Поэтому следует помнить:
	Выключить оборудование. Отключить оборудование от подачи тока (извлечь вилку).
	Категорически запрещается браться за вилку мокрыми руками.
	В момент извлечения вилки из гнезда всегда браться за вилку, а не за кабель, так как в противном случае это может стать причиной повреждения кабеля.
	Не вносить технические изменения в оборудование или его элементы.
	Все ремонты и другие работы на оборудовании должны выполняться только в нашем сервисном центре или электриком. То же самое касается замены электрического кабеля (если требуется).
	Запасные электрические кабели можно заказать в нашем сервисном центре.
Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.

Риск поражения электрическим током/ риск материального ущерба / повреждения оборудования.	Попадание влаги в оборудование может стать причиной короткого замыкания. Для очистки оборудование запрещается использовать моющие установки под давлением или пароочистители.
Опасность для здоровья/ риск материального ущерба / повреждения оборудования.	Использование запчастей и аксессуаров других марок опасно и может стать причиной травмы, материального ущерба либо также повреждения оборудования. По соображениям безопасности следует использовать только оригинальные запчасти.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Чистящие средства и средства, пропитывающие ткани (например, средства для удаления пятен, ополаскиватели для предварительной стирки и т.п.) могут стать причиной повреждения в случае контакта с поверхностями оборудования. Поэтому следует помнить:
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Чтобы такие средства не контактировали с поверхностью оборудования.
	Чистить оборудование только водой и влажной тканью.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ

Стирка				
	кипячение при темп. 90^0	обычная стирка при темп. 60^0 C	обычная стирка при темп. 40^0 C	НЕ стирать!
	деликатная стирка		только ручная стирка	
Химическая чистка				
	химчистка с любым растворителем	с любым растворителем, кроме TRI	только с бензином	НЕТ подвергать химчистке!
Сушка в барабанной сушилке				
	обычная	низкие	высокие	Не сушить!

При выборе программы стирки необходимо обращать внимание на символы на ярлыках на одежде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

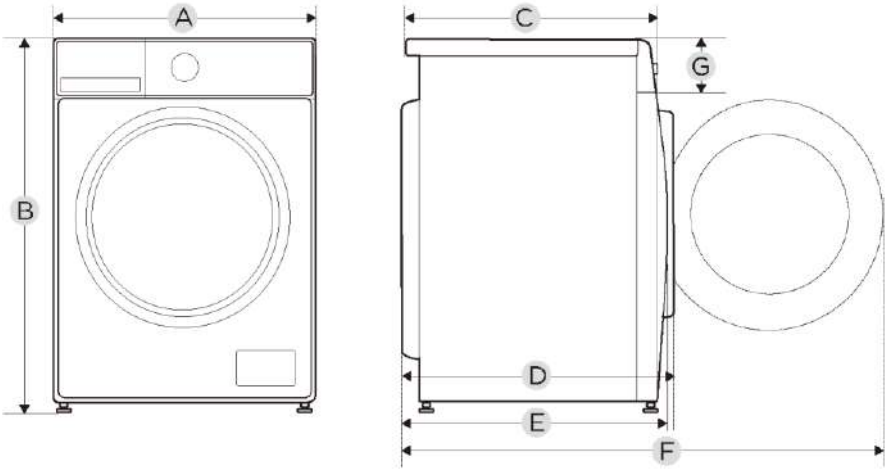

Модель	WHM1445BL
Питание	220-240 В~, 50 Гц
МАКС. ток	10 А
Стандартное давление воды	0,05 - 1 МПа
Загрузка белья	7,0 кг
Размеры	
A	595 мм
B	850 мм
C	400 мм
Масса	57 кг
Номинальная мощность	2000 Вт
Справочные размеры	
D	470 мм
E	445 мм
F	935 мм
G	135 мм

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

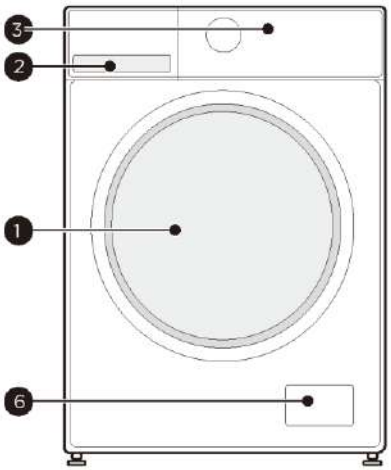

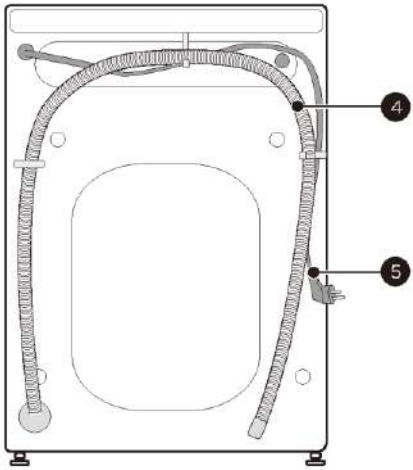

❶	Дверца	❹	Сливной шланг
❷	Дозатор средства для стирки	❺	Шнур питания
❸	Панель управления	❻	Заслонка для обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображение изделия приведено только для иллюстрации, см. реальное изделие.

Принадлежности

4 заглушки	1 Шланг подачи холодной воды	1 Инструкция по эксплуатации	Звукоизоляционная накладка (опционально)
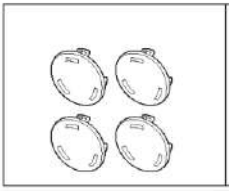	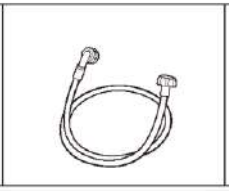	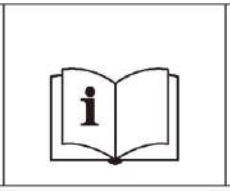	

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- Перед стиркой убедитесь, что машина установлена правильно.
- Ваша машина был тщательно проверена перед тем, как покинуть завод. Чтобы удалить остатки воды и нейтрализовать возможные запахи, рекомендуется очистить машину перед первым использованием. Поэтому рекомендуется очистить внутренний барабан, запустив программу «Очистка барабана» или другую программу с температурой на выбор 90°C. Будьте осторожны, не кладите в машину белье и стиральный порошок.

Рекомендуется откалибровать машину, чтобы обеспечить наилучшие характеристики. Машина может определять количество загруженного белья. Эта функция оптимизирует работу машины, минимизируя потребление энергии и воды, экономя ваши деньги и время. По этой причине рекомендуется откалибровать машину для наиболее оптимального использования.

1- Достаньте все принадлежности из барабана и закройте дверцу.
2- Вставьте сетевую вилку в розетку.
3- Включите стиральную машину и в течение 10 секунд непрерывно (обычно 3 секунды) нажимайте кнопку Отжим, пока на ручке не отобразится «t19».
4- Нажмите ▷II чтобы запустить машину, сначала появится "***", затем “***” (например “126”) для индикации скорости вращения барабана в реальном времени. Когда число достигнет определенного значения (перестанет меняться), это будет означать, что стиральная машина успешно откалибрована.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Включите вилку в розетку

2. Откройте кран

3. Загрузите белье

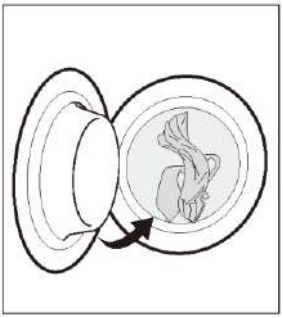

4. Закройте дверцу

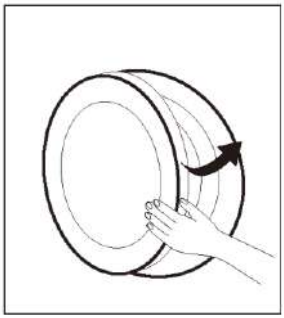

5. Добавьте средство для стирки

ПРИМЕЧАНИЕ

В отделение I необходимо добавить моющее средство, если выбрана функция предварительной стирки.

СТИРКА

1. Выберите программу

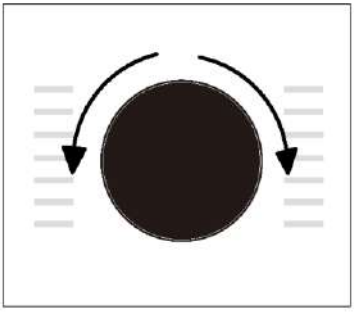

2. Выберите функцию или сохраните настройки по умолчанию

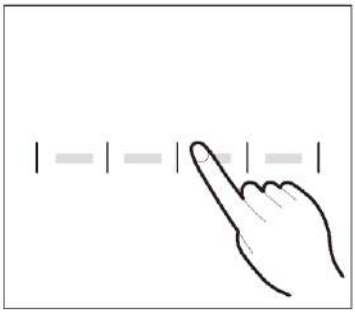

3. Нажмите «Старт/Пауза», чтобы запустить программу

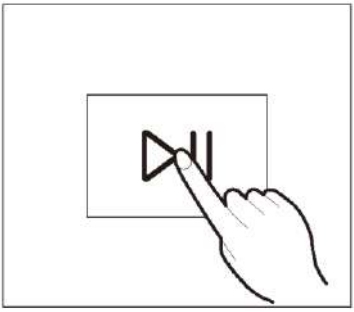

ПРИМЕЧАНИЕ

1: Если выбраны настройки по умолчанию, шаг 2 можно пропустить.
2: Схема функциональных кнопок приведена только для справки, см. реальное изделие в качестве стандарта.

ПОСЛЕ СТИРКИ

Звуковой сигнал и надпись «End» (Завершение) на дисплее.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Инструменты, необходимые для самостоятельной установки
(не входят в комплект)

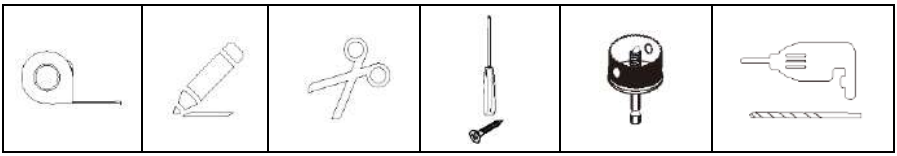

ЗОНА УСТАНОВКИ

- Для предотвращения смещения машины необходимо обеспечить ее устойчивость!
- Убедитесь, что машина стоит ровно и устойчиво.
- Следите за тем, чтобы машина не стояла на шнуре питания.
- Соблюдайте минимальные расстояния от стен, как показано на рисунке.

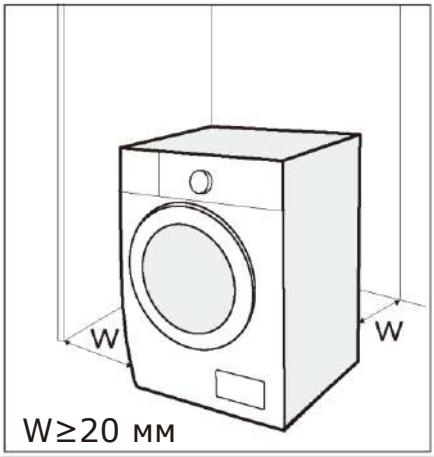

Перед установкой машины необходимо выбрать место, соответствующее следующим условиям:

1. Твердая, сухая и ровная поверхность.
2. Защищенность от прямых солнечных лучей.
3. Достаточная вентиляция.
4. Температура в помещении выше 5 °C.
5. Нахождение вдали от источников тепла, таких как приборы с угольными или газовыми горелками.

РАСПАКОВКА МАШИНЫ

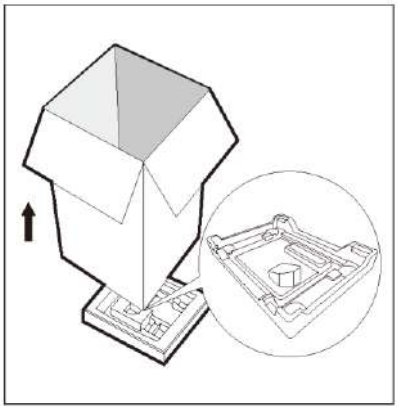

- Упаковочные материалы (например, пленки, пенопласт) могут быть опасны для детей.
- Есть риск удушения! Храните все упаковочные материалы в недоступном детей месте.

1. Снимите картонную коробку и пенопластовую упаковку.
2. Поднимите машину и снимите упаковку с основания.
3. Снимите ленту, фиксирующую шнур питания и сливной шланг.
4. Снимите впускной шланг с барабана.

УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

Перед использованием машины необходимо вывернуть транспортировочные болты с задней стороны.

1. Ослабьте 4 транспортировочных болта с помощью гаечного ключа.

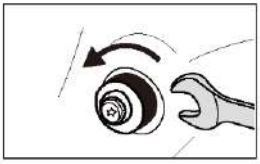

2. Снимите болты, включая резиновые детали, и сохраните их для дальнейшего использования.

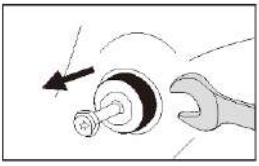

3. Закройте отверстия заглушками.

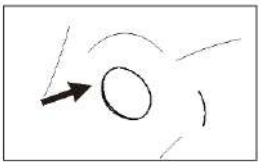

УСТАНОВКА МАШИНЫ

Контргайки на всех четырех ножках должны быть плотно притянуты к корпусу.

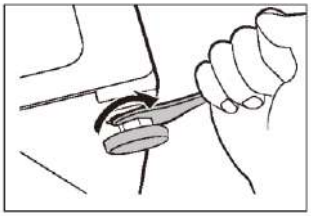

1. Ослабьте контргайку
2. Выворачивайте ножку, пока она не коснется пола.
3. Отрегулируйте ножки и затяните гайки гаечным ключом. Убедитесь, что машина стоит ровно, с помощью строительного уровня.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

Чтобы предотвратить утечку или повреждение водой, следуйте инструкциям, приведенным в этой главе.

- Не перегибайте, не сминайте и не вносите изменений в шланг подачи воды.

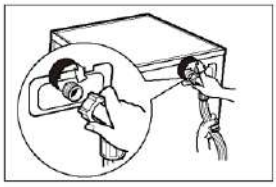

Подсоедините шланг подачи воды к впускному клапану и водопроводному крану с холодной водой, как указано.

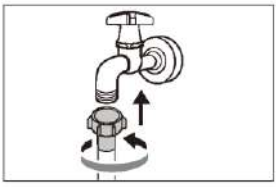

- Подсоединяйте шланг вручную, без использования инструментов. Проверьте герметичность соединений.

СЛИВНОЙ ШЛАНГ

- Не перегибайте и не растягивайте сливной шланг.
- Правильно расположите сливной шланг, иначе его повреждение может привести к утечке воды.
- Не разрешается убирать изгиб сливной трубы.

Существует два способа размещения конца сливного шланга:

1. Вставить в водоотводящую трубу.

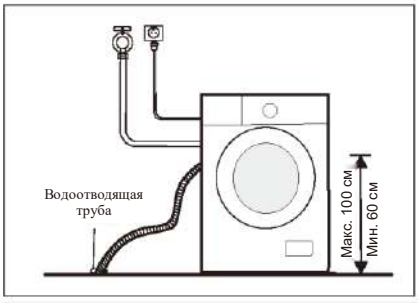

2. Подключить к сливному патрубку водоотводящей трубы.

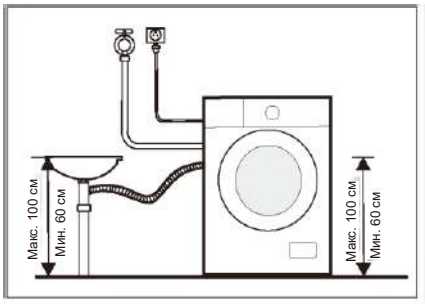

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ

- Обязательно установите специальные накладки для снижения шума, создаваемого машиной во время работы. Это обеспечит более спокойную и тихую обстановку в доме.

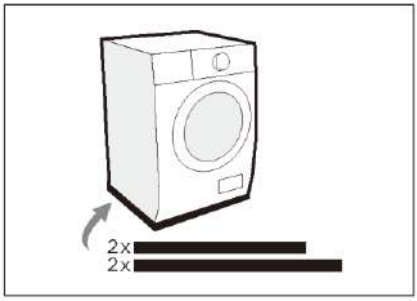

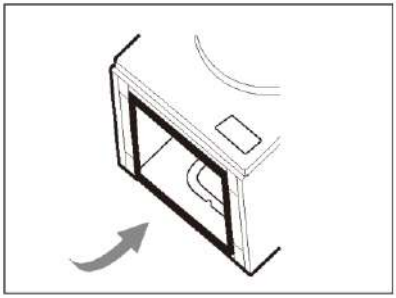

1. Положите машину на пол, используя между машиной и полом какой-нибудь мягкий материал для защиты, например поролон или одежду;
2. Прикрепите 2 длинные накладки к длинным нижним краям машины, а 2 короткие накладки к коротким нижним краям.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД КАЖДОЙ СТИРКОЙ

- Окружающая температура при работе машины должна составлять от 5°C до 40°C. При использовании при температуре ниже 0°C впускной клапан и сливная система могут быть повреждены. Если машина установлена в условиях замерзания, перед использованием ее следует перенести в помещения с нормальной температурой окружающей среды, чтобы шланг подачи воды и сливной шланг могли оттаять.
- Перед стиркой проверьте ярлыки по уходу за бельем и инструкции по применению моющего средства. Используйте непенящееся или мало пенящееся средство для стирки, подходящее для машины.

1. Выньте все предметы из карманов

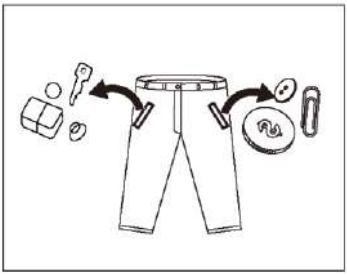

2. Рассортируйте белье по цвету и типу ткани

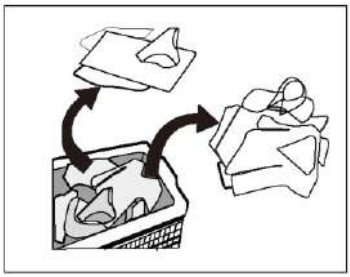

3. Свяжите длинные текстильные ленты и ремни, застегните молнии и пуговицы.

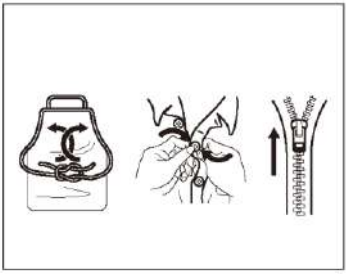

4. Сложите мелкие вещи в мешок для стирки

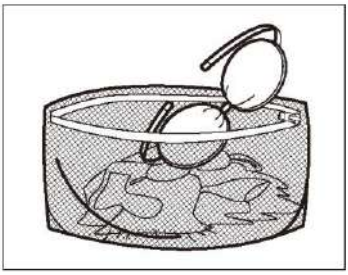

- Не стирайте и не сушите изделия, на которые попали горючие или взрывоопасные вещества, такие как воск, масло, краска, бензин, спирт, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

- Стирка предметов одежды по одному может легко создать большой эксцентриситет. Поэтому рекомендуется добавить в стирку еще один или два предмета белья, чтобы вращение было плавным.
- Не стирайте и не отжимайте водонепроницаемые сиденья, коврики и одежду.

ДОЗАТОР СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

I Дозатор средства для стирки

Средство для основной стирки

Кондиционер

Кнопка фиксации для извлечения дозатора

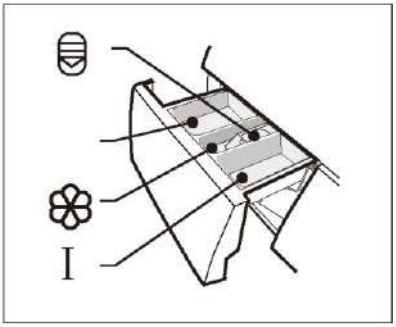

- Средство для стирки необходимо добавлять только в отсек «I» после выбора функции предварительной стирки.

Программа	I	II / 💧	❀	Программа	I	II / 💧	❀
Хлопок	○	●	○	Отжим			
Синтетика	○	●	○	Пуховики	○	●	○
Смешанные ткани	○	●	○	Шерсть		●	○
Спортивная одежда	○	●	○	Быстрая 15'		●	○
Детская одежда	○	●	○	Быстрая 45'		●	○
Джинсы	○	●	○	Хлопок 20°C		●	○
ECO 40-60		●	○	Обработка паром	○	●	○
Очистка барабана							

● Означает «обязательно» ○ Означает «необязательно»

Рекомендации по применению средств для стирки

Рекомендуемое средство для стирки	Тип белья и текстиля	Циклы стирки	Температура стирки °C
Сверхмощное средство для стирки с отбеливающими веществами и оптическими отбеливателями	Белое белье из устойчивого к кипячению хлопка или льна	Хлопок, ECO 40-60	40/60
Средство для стирки цветного белья без отбеливающего вещества и оптических отбеливателей	Цветное белье из хлопка или льна	Хлопок	20/40
Средство для стирки цветного белья или мягкое средство для стирки без оптических отбеливателей	Цветное белье из легких в уходе волокон или синтетических материалов	Хлопок, синтетика	20/40
Мягкое средство для стирки	Деликатный текстиль, шелк, вискоза	Синтетика	20
Специальное средство для стирки шерсти	Шерсть	Шерсть	20/40

- Густое средство для стирки или добавку можно развести в небольшом количестве воды, прежде чем наливать в дозатор средства для стирки, чтобы избежать засорения его входного отверстия и, как следствие, перелива воды.
- Выбирайте подходящий тип средства для стирки, чтобы добиться максимального эффекта стирки и минимального расхода воды и энергии.
- Для достижения наилучшего результата стирки важно правильно дозировать средство для стирки.
- Если барабан заполнен не полностью, используйте меньшее количество средства.
- Регулируйте количество средства для стирки в зависимости от жесткости воды: если водопроводная вода мягкая, используйте меньше средства.
- Дозируйте средство в зависимости от степени загрязнения белья: для менее грязного белья требуется меньше средства.
- Высококонцентрированные (компактные) средства для стирки требуют особенно точного дозирования.

Следующие последствия являются признаком передозировки моющего средства:

- обильное пенообразование
- плохой результат стирки и полоскания

Следующие последствия являются признаком недостаточной дозировки моющего средства:

- белье становится серым
- скопление известковых отложений на барабане, нагревательном элементе и/или белье.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель: WHM1445BL

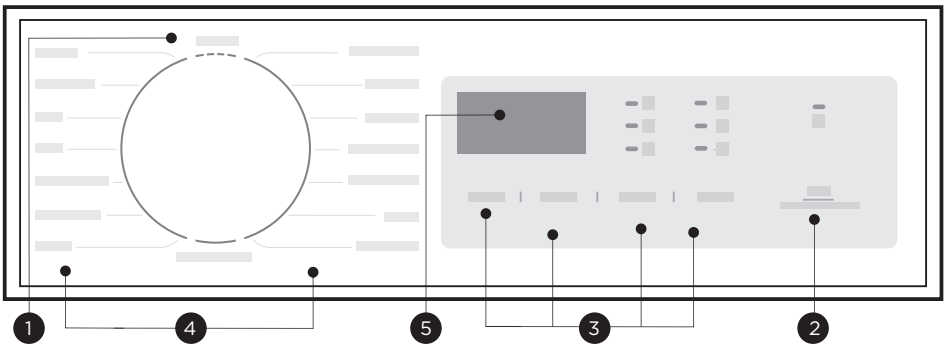

❶ ВЫКЛ
Включение и выключение машины.

❷ Старт/пауза
Запуск или приостановка программы.

❸ Опции
Позволяет выбрать дополнительные функции и загорается при выборе.

❹ Программы
Доступны в зависимости от типа белья.

❺ Дисплей
На дисплее отображаются настройки, расчетное оставшееся время, опции и сообщения о состоянии.

- Схема показана только для справки, реальный продукт может имеет отличия.

ДИСПЛЕЙ

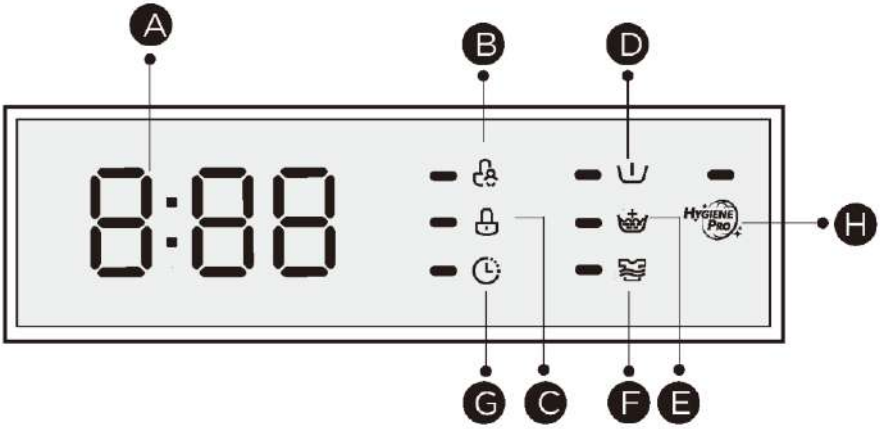

Ⓐ	Дисплей		
	Время стирки t25		Время задержки 2H
	Скорость 100		Ошибка E30
	Конец End		Температура 30
Ⓑ	Блокировка от детей	Ⓒ	Блокировка дверцы
Ⓓ	Предварительная стирка	Ⓔ	Дополнительное полоскание
Ⓕ	Дополнительная стирка	Ⓖ	Задержка
Ⓗ	Режим Hygiene Pro		

ПРОГРАММЫ

Модель: WHM1445BL

Программа	Загрузка (кг)	Время задержки (ч: мин)
	7,0	
Хлопок	7,0	1:38
Синтетика	3,5	2:08
Смешанные ткани	7,0	1:30
Хлопок 20°C	3,5	1:11
Спортивная одежда	3,5	0:57
Детская одежда	7,0	1:52
Джинсы	7,0	1:56
Обработка паром	3,5	1:58
Только отжим	7,0	0:12
Пуховики	7,0	1:48
Шерсть	2,0	1:07
ECO 40-60	7,0	3:28
Очистка барабана	--	1:28
Быстрая 15’	2,0	0:15
Быстрая 45’	2,0	0:45

- Параметры в данной таблице приведены только для справки. Фактические параметры могут отличаться от параметров, приведенных в таблице выше.

WHM1445BL							
Цикл	Номинальная загрузка, в кг	Настройка температуры, °C	Продолжительность цикла, в часах и минутах	Потребление энергии, в кВтч на рабочий цикл	Расход воды, в литрах на рабочий цикл	Максимальная температура, °C[1]	Остаточная влажность в % / скорость вращения, в об/мин[2]
Хлопок	7,0	40	1:38	0,727	65	40	70%/800
Смешанные ткани	7,0	40	1:30	0,713	65	40	70%/800
Хлопок 20°C	3,5	20	1:11	0,194	41	20	65%/1000
Детская одежда	7,0	60	1:52	1,196	65	60	65%/1000
Быстрая 15’	2,0	Холодная вода	0:15	0,030	31	Холодная вода	70%/800
ECO 40-60[3]	7,0	--	3:28	0,670	52,0	37	62,9%/1200
	3,5	--	2:42	0,405	44,0	33	62,9%/1200
	2,0	--	2:42	0,167	36,0	23	62,9%/1200

- Приведенные выше данные носят исключительно справочный характер и могут изменяться в зависимости от реальных условий эксплуатации.
- Значения, указанные для программ, помимо ECO 40-60, являются только ориентировочными.

Класс энергоэффективности по классификации ЕС: A+++

Программа для проверки энергопотребления: ECO 40-60. Остальные по умолчанию.

Половинная загрузка для машины с загрузкой 7,0 кг: 3,5 кг

Четверть загрузки для машины с загрузкой 7,0 кг: 2,0 кг

1) Самая высокая температура, достигаемая бельем в цикле стирки в течение минимум 5 минут.
2) Остаточная влажность после цикла стирки в процентах содержания воды и скорость отжима, при которой она была достигнута.
3) Программа ECO 40-60 способна отстирать умеренно загрязненное хлопковое белье, заявленное для стирки при 40°C или 60°C, в одном цикле. Эта -программа используется для оценки соответствия регламенту (ЕС) 2019/2023.

Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления являются программы, работающие при более низких температурах и большей продолжительности.

Загрузка бытовой стиральной машины до уровня, указанного для соответствующих программ, будет способствовать экономии электроэнергии и воды.

Шум и содержание остаточной влаги зависят от скорости вращения: чем выше Отжимна этапе отжима, тем выше уровень шума и ниже содержание остаточной влаги.

- Если во время работы машины произойдет перерыв в подаче электроэнергии, функция памяти сохранит выбранную программу. Машина продолжит выполнение программы после возобновления подачи питания.

Программы доступны в зависимости от типа белья.

Программы	
Хлопок	Износостойкий, термостойкий текстиль из хлопка или льна.
Быстрая 45’	Быстрая стирка небольшого количества не очень грязных вещей.
Синтетика	Стирка синтетических вещей, например: рубашки, пальто, смешанная стирка. При стирке трикотажного текстиля количество моющего средства должно быть уменьшено, так как он имеет рыхлую структуру и легко образует пузыри.
Детская одежда	Стирка детской одежды позволяет сделать ее более чистой и улучшить качество полоскания, чтобы защитить кожу ребенка.
Джинсы	Специально для джинсов.
Смешанные ткани	Смешанная загрузка текстиля из хлопка и синтетики.
Хлопок 20°C	Может отстирывать слабозагрязненное хлопковое белье при номинальной температуре 20 °C.
Спортивная одежда	Стирка одежды для спорта и активного отдыха.
Быстрая 15’	Очень короткая программа, подходит для стирки небольшого количества слабозагрязненного белья.
Пуховики	Эта программа специально разработана для стирки объемных вещей.
Шерсть	Текстиль из натуральной шерсти для ручной или машинной стирки. Особо бережная стирка программа для предотвращения усадки, более длительные паузы в программе (текстиль находится в стиральном растворе).
Только отжим	Отжим и слив воды.
ECO 40-60	Подходит для отстирывания умеренно загрязненного хлопкового белья, заявленного для стирки при 40 °C или 60 °C, причем в одном цикле.
Обработка паром	Пар применяется для ежедневной стирки.
Очистка барабана	Специально настроена в данной машине для очистки барабана и трубки. В ней применяется высокотемпературная стерилизация при 90 °C, что делает стирку одежды более экологичной. При выполнении этой программы нельзя добавлять белье или выполнять другие виды стирки. Если добавить соответствующее количество хлорного отбеливателя, эффект очистки барабана будет лучше. Клиент может использовать эту программу регулярно в соответствии с потребностями.

- Схема показана только для справки, изделие может иметь отличия.
- По окончании программы на дисплее появится мигающая надпись «End» (Завершение), переведите ручку в положение Off (Выкл.).

ОПЦИИ

Цикл	Температура по умолчанию (°C)	Отжимбарабана по умолчанию (об/мин)	Дополнительные функции
Хлопок	40	800	
Синтетика	40	800	
Смешанные ткани	40	800	
Хлопок 20℃	20	1000	
Спортивная одежда	20	800	
Детская одежда	60	1000	
Джинсы	60	800	
Очистка барабана	90	--	
Только отжим	--	1000	
Пуховики	40	1000	
Шерсть	40	600	
ECO 40-60	--	1200	
Обработка паром	40	1000	
Быстрая 15’	Холодная вода	800	
Быстрая 45’	20	800	

- Максимальную скорость вращения, время выполнения программы и другие детали программы ECO 40-60 см. на странице «Справочный листок технических данных».
- В таблице показано, какой цикл предлагает те или иные варианты настройки, и для каких циклов настройка невозможна.

Speed

Отжим

При необходимости скорость отжима можно регулировать, нажимая на кнопку Отжим в следующем порядке: 1200: 0-400-600-800-1000-1200

Delay

Задержка

1. Выберите программу.
2. Нажмите кнопку Отложенного старта, чтобы выбрать время задержки 0-24 ч.
3. Нажмите Старт/Пауза, чтобы начать отложенную операцию.

Выбор программы | Установка времени отсрочки старта | Старт

Чтобы отменить функцию задержки, нажимайте кнопку Отложенный старт перед началом программы, пока дисплей не покажет 0 ч. Если программа уже началась, выключите машину, затем включите и выберите новую программу.

Предварительная стирка

Функция дополнительной стирки перед началом основного цикла стирки для повышения эффективности стирки.

Примечание: В отделение I необходимо добавить моющее средство.

Дополнительное полоскание

После выбора этой функции белье будет подвергнуто дополнительному полосканию.

Интенсивная стирка

Увеличение времени и интенсивности стирки для лучшего отстирывания сильно загрязненного белья.

HYGIENE PRO

Если горит индикатор Hygiene Pro, эта функция автоматически включается в программу. Функция очистки барабана будет автоматически включаться во время каждого цикла стирки.

Система Hygiene Pro обеспечит постоянную чистоту Вашего белья.

Temp.

Температура

При необходимости температуру стирки можно отрегулировать, нажав на кнопку температуры в следующем порядке: Холодная 20°C 30°C 40°C 60°C 90°C.

Счетчик использования машины

1. Отключите машину от сети на 10 с и снова подключите.
2. Включите питание и в течение 10 секунд нажмите кнопки Отжим и Опции на панели управления одновременно и удерживайте в течение примерно 5 с, пока на дисплее машины не появятся цифры значение может показывать время использования машины.
3. Повторите шаг 1 еще раз, и сможете вернуться к нормальной работе.

Блокировка от детей

Во избежание неправильной эксплуатации детьми.

Нажмите одновременно кнопки Отложенный старт и Опции и удерживайте в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Загорится индикатор блокировки от детей.

Когда блокировка от детей активирована, дисплей попеременно показывает «CL» и оставшееся время.

При нажатии любой другой кнопки индикатор блокировки от детей начнет мигать.

Когда программа закончится, на дисплее будут попеременно выводиться сообщения «CL» и «End».

Блокировка от детей отключает все кнопки, кроме кнопки блокировки от детей! Только одновременное нажатие двух кнопок может отключить блокировку от детей! Отключите блокировку от детей перед выбором новой программы!

Отключение звукового сигнала

Выберите программу

Нажмите кнопку Темп. на 3 секунды, звуковой сигнал отключится.

Чтобы включить функцию звукового сигнала, снова нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд. Настройка будет сохранена до следующего сброса.

- После отключения функции звуковые сигналы больше не будут подаваться.

Дозагрузка

Эту операцию можно выполнить во время стирки. Когда барабан еще вращается и в нем находится большое количество воды с высокой температурой, состояние небезопасное, и дверь нельзя открыть силой. Нажмите [⏯] на 3 секунды для дозагрузки белья в процессе стирки. Выполните следующие действия:

1. Подождите, пока барабан перестанет вращаться.
2. Замок дверцы разблокируется.
3. Закройте дверцу после дозагрузки белья и нажмите кнопку Старт\Пауза.

Нажмите на 3 секунды для дозагрузки | Загрузите белье | Нажмите «Старт»

ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ Визитка продуктов

Ниша с информацией о продукции в соответствии с Постановлением (EU) № 1061/2010

Товарный знак	
Идентификатор модели	WHM1445BL
Номинальная вместимость в кг хлопкового белья	7.0
Класс энергоэффективности по шкале от A+++ (наиболее эффективный) до D (наименее эффективный)	A+++-20%
Потребление энергии 139 кВтч в год, исходя из 220 стандартных циклов стирки для стандартного COTTON программы на 60°C и 40°C при полной и частичной нагрузке, а также потребление в режимах пониженного энергопотребления. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется прибор.	
Энергопотребление при стандартной температуре 60°C COTTON программы при полной нагрузке	0,67 кВтч
Энергопотребление при стандартной температуре 60°C COTTON программы при частичной нагрузке	0,61 кВтч
Энергопотребление при стандартной температуре 40°C COTTON программы при частичной нагрузке	0,53кВтч
Взвешенное потребление энергии в выключенном режиме	0,50 Вт
Взвешенное потребление энергии в режиме остаточного включения	1,00 Вт
Потребление воды 9900 литров в год на основе 220 стандартных циклов стирки для стандартных программ COTTON при 60°C и 40°C при полной и частичной нагрузке. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор.	
Класс эффективности сушки отжима по шкале от G (наименее эффективная) до A (наиболее эффективная).	
максимальная скорость отжима	1200
Остаточное содержание влаги	62%
«Программа COTTON 60°C» и «Программа COTTON 40°C» - это стандартные программы стирки, к которым относится информация на этикетке и в нише, что эти программы подходят для стирки нормально загрязненного хлопкового белья и что они являются наиболее эффективными программами с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды.	
Время выполнения программы при стандартной температуре 60°C COTTON программы при полной нагрузке	280мин.
Время выполнения программы при стандартной температуре 60°C COTTON программы при половинной нагрузке	275мин.
Время программы стандарта 40°C COTTON программы при половинной нагрузке	270мин.
продолжительность режима левого включения	--
Воздушные акустические шумы во время фазы стирки	59 дБ
Воздушные акустические шумы во время фазы вращения	79дБ
«Встроенная» стиральная машина	нет

Программа проверки энергии: COTTON 60/40°C; Скорость: 1200 об/мин; Другое по умолчанию.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина не работает.	- открутить кран с водой питания, - прочистить ситечко на шланге подвода воды, - закрыть дверцу стиральной машины, - нажать на кнопку «Старт/Пауза».
Утечка воды	Правильно подсоединить линию подачи воды.
Стиральная машина не отжимает.	Вынуть и еще раз равномерно загрузить вещи в барабан, очистить фильтр насоса.
Неприятный запах в барабане стиральной машины.	Запустить программу самоочистки барабана стиральной машины.
В барабане нет воды.	Открыть кран с водой питания.
В отсеке для смягчителя остается вода	Нажать пластиковый элемент (т.н. грибковую кнопку), который расположен в центральной ячейке резервуара для детергентов.
Плохое ополаскивание.	Необходимо правильно дозировать моющее средство в зависимости от степени загрязнения вещей и жесткости воды (см. рекомендации на упаковке средства для стирки).
Стиральная машина не набирает воду.	- открыть водопроводный кран, - проверить настройки программы, - проверить напор воды, - еще раз подсоединить шланг подачи воды, - закрыть дверцу стиральной машины, - проверить и убедиться, что шланг подачи воды не перекручен и не пережат.
Стиральная машина набирает и сливает воду одновременно	Проверить и убедиться, что конец сливного шланга располагается выше уровня воды в стиральной машине шланг должен располагаться на высоте 60-100 см от пола.
Неправильный слив воды.	- проверить фильтр насоса, - проверить состояние сливного шланга, - проверить расположение сливного шланга, который должен располагаться на высоте 0,6 1 м от пола.

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина вибрирует.	- проверить и убедиться, что сняты все транспортировочные защиты. - выровнять стиральную машину по уровню, - заблокировать ножки машины, затянув гайки.
Появляется большое количество пены через отсеки для стирального порошка.	- уменьшить дозу моющего средства, - проверить жесткость воды и количество использованного детергента, - использовать детергент в соответствии с информацией производителя детергента, указанной для данной степени жесткости воды.
Прерывание процесса стирки до окончания программы.	Проверить напряжение питания, подачу и слив воды.
Шум после слива воды, вызванный работой сливного насоса.	Нет причины для опасений. После слива воды из барабана в шланге и насосе осталось небольшое количество воды. При непрерывной работе сливного насоса подсасывается воздух и наблюдается характерный шум, который не обозначает поломки.
Временные приостановки в выполнении программы стирки.	- Стиральная машина оснащена системой автоматического долива воды, - Приостановка вызвана удалением излишка пены.

КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральная машина имеет аварийную систему, которая с помощью «КОДОВ ОШИБОК», отображаемых на дисплее, помогает в случае незначительных проблем, связанных с неправильным использованием. Система «КОДОВ ОШИБОК» позволяет найти и определить их причину.

При обнаружении ошибки индикаторы загораются в соответствии со следующей таблицей:

Показания дисплея	Причина	Пояснение:
E10	Низкий напор воды, отсутствие воды в стиральной машине.	Открыть кран подачи воды, проверить состояние шланга подачи воды и фильтра, проверить напор воды.
E12	Переполнение	Первый запуск оборудования
E21	Неправильный слив воды.	Проверить сливной насос и фильтр.
E30	Дверцы стиральной машины не заблокирован после закрывания	Закрыть дверцу стиральной машины, убедиться, что одежда не застряла в дверце.
Прочее		Попробовать включить еще раз или обратиться в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Во время сигнализации ошибки стиральная машина дополнительно включит звуковой сигнал (если он активирован)

ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства (например, чистящие порошки и молочко) для очистки корпуса стиральной машины и пластиковых деталей. Использовать только мягкие жидкие моющие средства и мягкую ткань. Не использовать губки.

1

Очистка фильтра насоса

- Рекомендуется очищать фильтр насоса через каждые 20 стирок. Несвоевременная очистка фильтра приводит к засорению фильтра и затрудняет слив воды из машины.

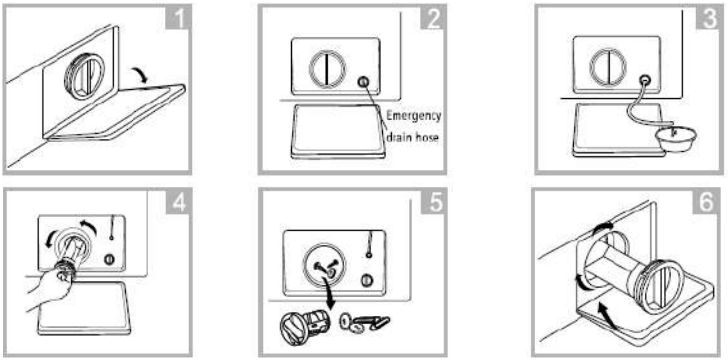

1). откройте крышку фильтра рукой или плоской отверткой.
2). поверните на 90 ° С и снимите крышку шланга.
3). дайте воде вытечь.
4). откройте фильтр, повернув его против часовой стрелки.
5). удалите посторонние предметы с устройства.
6). завинтите фильтр и закройте нижнюю пробку.

2

Очистка водопроводного крана

- Повторный монтаж фильтра осуществляется в обратном порядке.

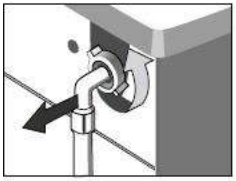

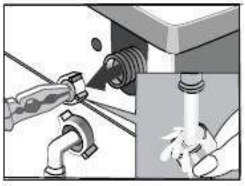

1). отвинтите шланг подачи воды,
2). возьмитесь щипцами за стержень ситечка фильтра,
3). извлеките и очистите фильтр.

3

Очистка отсека для детергентов

- Чистить, как минимум, раз в месяц.

1

2

3

4

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

МОЮЩИЕ И СМЯГЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Мы рекомендуем использовать средства для стирки общего назначения (в порошке или жидкие) для полного диапазона температур в соответствии с инструкциями производителя на упаковке детергента.

1 Моющие средства

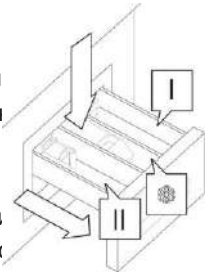

- Стиральный порошок или жидкое средство нужн засыпать или заливать в ячейку отсека, обозначенну пиктограммой II
- Стиральный порошок для предварительной стирки нужно засыпать в камеру отсека, обозначенную пиктограммой I

2 Жидкие моющие средства

- Установить прилагаемую пластину в ячейке II
- Жидкое моющее средство залить в ячейку отсека, обозначенную знаком II

3 Смягчающие средства

- Смягчающее средство следует заливать в среднюю ячейку отсека, обозначенную пиктограммой ❀
- Не рекомендуется заливать средство выше максимального уровня на стенке ячейки. Средство будет добавлено во время последнего полоскания.

Для стирки белого белья рекомендуется использовать такой детергент, как стиральный порошок. Жидкие моющие средства не содержат отбеливателей. Белую одежду не следует полоскать с использованием ополаскивателей, так как это может привести к пожелтению белой одежды.

ПЕРВАЯ СТИРКА

- Перед первой стиркой следует выполнить один цикл стирки в высокой температуре без вещей, в соответствии с нижеприведенной процедурой:

1). подключить машину к электросети,
2). открыть кран подачи воды,
3). настроить программатор на стирку при высокой температуре, добавить соответствующий детергент и нажать кнопку «Старт/Пауза».

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

1

Стойкие пятна

- Перед стиркой белье необходимо дополнительно обработать пятновыводителем в соответствии с инструкцией по использованию.

2

Сильно загрязненные вещи

- для получения лучшего результата за один раз следует стирать меньшее количество белья,
- добавить больше моющего средства после стирки сильно загрязненной одежды (например, рабочей одежды) или одежды, из которой вылезают
- волокна, необходимо промыть стиральную машину. Для этого нужно запустить программу стирки при температуре 60°C, без загрузки, например, «Хлопок» или «Синтетика».

3

Несильно загрязненные вещи

- См. «Экономия».

ЭКОНОМИЯ

Ограничение расхода энергии и воды

- Для быстрой стирки небольшого количества вещей или слабозагрязненных предметов одежды следует использовать соответствующие программы, например, «Быстрая».

- Дополнительно машина для большинства программ распознает количество загруженного белья. В программе «Хлопок» в случае небольшой загрузки машина сократит расход воды и электроэнергии, а также время стирки.

- Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления электроэнергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.

- Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

- Жесткая вода вызывает отложение известкового осадка. Информацию о степени жесткости воды можно получить в ближайшей водопроводной станции. Рекомендуется использовать для каждой стирки смягчители воды.

СБОЙ НАПРЯЖЕНИЯ (ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ)

- Отсоединение стиральной машины от сети или сбой напряжения питания не вызывает сброса программы. Включенная программа находится в памяти оборудования и будет возобновлена после включения напряжения. Не открывайте дверцу стиральной машины при отсутствии напряжения питания.

ЗАГРУЗКА

- Максимальный объем барабана 7 кг.
- Рекомендуется загружать вещи в барабан следующим образом:

1). хлопок, спортивная одежда, противоаллергическая стирка – максимально 1/2 барабана (не следует пытаться затолкнуть в барабан машинки как можно больше белья, так как это приведет к ухудшению качества стирки),
2). синтетические ткани - максимально 1/2 барабана,
3). шерсть, ручная стирка - максимально 1/3 барабана.

Не перегружать стиральную машину. Если вещи будут плотно набиты в барабан, то это может привести к их повреждению. В случае перегрузки на дисплее появится сообщение OVL необходимо извлечь избыточное количество вещей из барабана и перезапустить машину. Максимальная загрузка, в зависимости от программы, представлена в Таблице программ.

КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ВЕЩЕЙ

- Электронный контроллер стиральной машины оборудован системой контроля взвешивания.

  Перед отжимом система проверяет размещение одежды в барабане. В случае обнаружения чрезмерного отклонения от центровки система несколько раз попытается изменить расположение вещей в стиральной машине. Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего расположения вещей. Сложности могут вызвать, например, домашние халаты из ткани фротте, которые стираются с другими типами одежды, простыни, накрученные на другие вещи, и т.п.

- В этом случае система может отреагировать двумя способами:

  1.) подтвердить неравномерное размещение одежды, но снизить скорость отжима,

  2). отказать в отжиме.

  В обоих случаях после окончания стирки следует открыть дверцу стиральной машины, вручную разложить стираемые вещи, закрыть дверцу и повторно выбрать нужную программу.

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

- Стиральная машина оснащена блокадой дверцы, во избежание ее открытия в процессе стирки. После завершения программы стирки дверца разблокируется автоматически.

Если в барабане находится вода или температура высокая, открыть дверцу невозможно. Открытие дверцы невозможно во время некоторых этапов стирки.

ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

1

Выбор программы

- Выбрать программу стирки «Синтетика», «Шерсть», «Ручная стирка».

2

Загрузка

- Избегать перегрузки машины, в случае деликатных тканей загрузка составляет 2,5 кг, см. «Загрузка».

ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

1

Слишком мало моющего средства

- образуются жировые отложения и известковый осадок.

2

Слишком много моющего средства

- сильная пена, снижение качества стирки, недостаточное выполаскивание детергентов из тканей.

Более подробная информация находится в Базе Данных Продуктов ЕС EPREL на сайте https://eprel.ec.europa.eu. Информацию можно получить, отсканировав QR-код с энергетической этикетки или введя модель продукта с энергетической этикетки в поисковую систему EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне. Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервисное обслуживание

- Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя.
  Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.
- Минимальный период, в течение которого будут доступны запасные части, необходимые для ремонта оборудования, составляет 7 или 10 лет в зависимости от типа и назначения запасной части в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2023.
- Список запасных частей и порядок их заказа описаны на веб-сайтах производителя, импортера или уполномоченного представителя.
- Минимальный гарантийный срок на устройство, предлагаемое производителем, импортером или уполномоченным представителем, указан в гарантийном талоне.
- Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности

Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Адрес сервисного центра и контактный телефон указаны в гарантийном талоне. Перед обращением необходимо подготовить серийный номер устройства, он указан на заводской табличке. Для удобства запишите его ниже:

Компания изготовитель
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Китае

Претензии по качеству направлять в
ООО «Гипер» 196140, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, д. 13 лит.А, офис 502,
тел. 8 800 550 11 26

05.2025./1